
TOSHIBA 東芝4曲エレクトロチャイム取扱説明書

対象機種

ACH-401

このたびは東芝4曲エレクトロチャイムをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。 お求めの4曲エレクトロチャイムを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。 なお、お読みになったあとは、必ず保存してください。

各部のなまえと説明

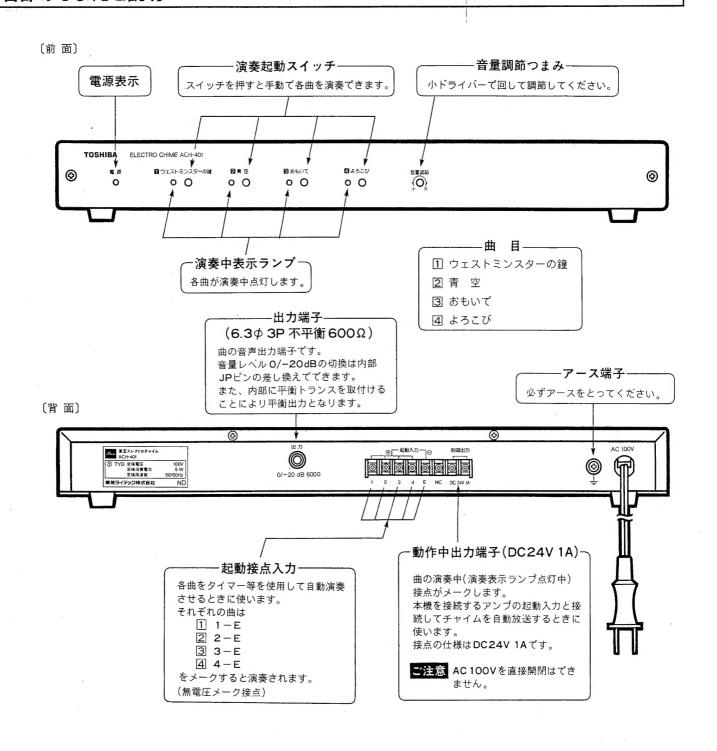


特にご注意を

- 通風のよい場所に設置してください。
 - ●湿度の高い所や温度の高い所での使用はおやめください。
- ■電源コードや接続機器類のコードは正しく接続し、抜くときには、プラグを持って抜き取るようにしてください。 コードを引っ張るとプラグの中で断線するおそれがあります。
- ■針金や導線をヒューズのかわりに使用しないでください。また交換するヒューズは指定容量(0.3A)のものを必ずで使用ください。
- ■本機の上に水の入ったものを置かないでください。水をこぼしますと大変危険です。

接続のしかた

(例) 卓上アンプAVA-304,604, AVA-305,605,1205でタイマーを使って *ウエストミンスターの鐘″他3曲を一斉 放送するとき。(AVA-304,604ではリレーボックスRB-100またはARB-100が必要です。)

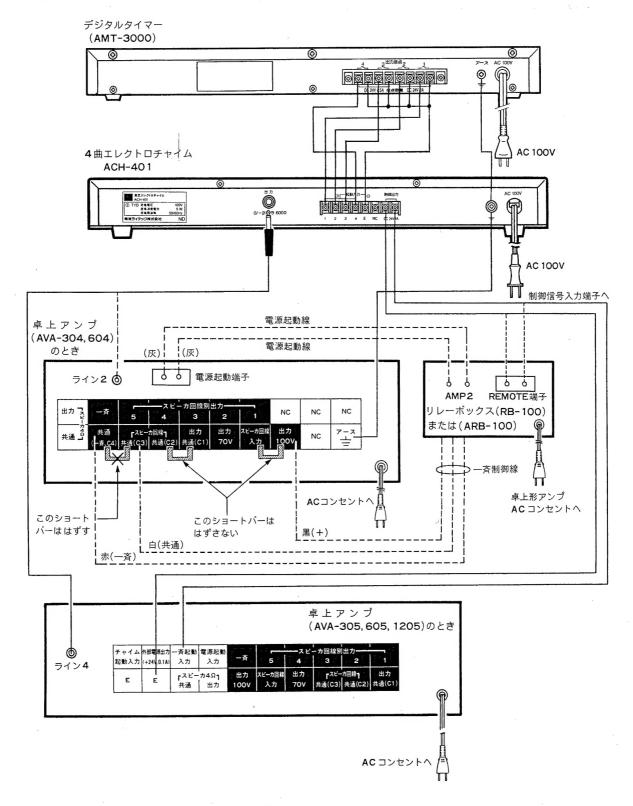

ご注意


- ※1. チャイムの音量は本機(ACH-401)側で調整してください。
- ※2. 遅延時間はアンプの立上り時間を考慮して2秒以上で設定してください。

●その他の機器との接続

ロッカーアンプ、デスクアンプ、壁掛アンプ等との接続は、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

各部の調整、平衡トランスの取付けかた

●テンポ、遅延時間、出力レベルの設定は機器内部でジャンパー(JP)ピンを差し替えることで設定します。 また、平衡トランスを取付けることにより出力を不平衡から平衡に変えられます。 ケースを開けると内部は下図のようになっています。

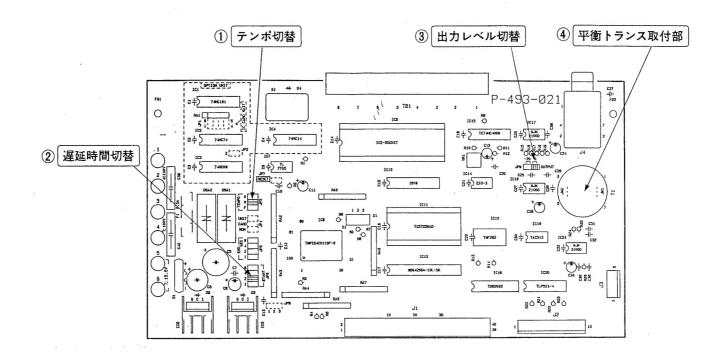

①テンポ切替

演奏する曲のスピードを3段階(速い:F、普通:N、遅い:S)で切替えられます。

演奏時間(秒)



出荷時は普通:**N**に設定してあります。 必要に応じて変更してください。

(テンポ切替は4曲共通です。単独での設定はできません。)

曲目	速い	普通	遅い
1	25	30	35
2	17	21	25
3	25	30	35
4	17	21	25

②遅延時間切替



本機が起動されてから、曲の演奏が始まるまでの時間です。1、2、4、8 秒に設定できます。動作中出力は起動と同時に出力しますので、アンプの立上り時間を考慮して演奏する曲が頭切れしないように設定してください。(出荷時は2 秒に設定してあります。)

― 数値は遅延時間(秒)です。

③出力レベル切替

-20 0 背面の出力端子の出力レベルを 0 dB と - 20 dB に切替えられます。接続するアンプの入力レベル UP9 ○ □□□□ OUTPUT に応じて、どちらかに合わせてください。(出荷時 0 dB に設定してあります。)


④平衡トランスの取付けかた (別売 FB-1342-D21)

本機とアンプの間の距離がはなれていたり、ノイスをひろう場合には平衡トランスを取付けて本機-アンプ間を 平衡伝送することをおすすめします。

●取付けのしかた

右図のようにプリント基板のJW1、JW2をニッパー等で切りとり、平衡トランスを取付け、各ピンを半田付けしてください。

平衡トランスの真下の部分はシャーシ底面に穴があいて いますので基板をはずさなくても半田付けできます。

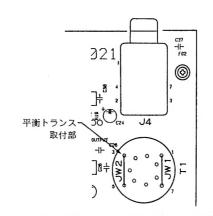

ラックマウントのしかた

本機はEIA 1U サイズですので、EIA ラックに別売
金具(LAD-1201)を用いて取付けられます。
このとき付属のアース線でラックにアースを取っ
てください。


取付金具止めねじ
(取付金具に付属しています
ねして取付金具をともじめしてください。)
ロッカーアンブ、デスクアンプー
への取付ねじ(取付金具に付属)
取付金具
(LAD-1201)

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、お買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは機器の形名(ACH-401)およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

仕様・外観寸法図

便	用	電	源	AC100V 50/60Hz
消	費	電	カ	5 W
音			源	FM音源
IIII			目	(1)ウェストミンスターの鐘
				(2)青空(滝本春夫)
				(3)おもいで
				(4)よろこび (滝本春夫)
信	号	出	力	0/-20dB 600Ω 不平衡 (平衡可能)
				出カレベルは内部JPピンで設定
制	御	出	カ	無電圧メーク接点 1回路 接点容量DC24V1A
テ	ンポ	調	館	速い、通常、遅い(内部でJPピンで設定)
吹巾	吹鳴開始遅延時間		寺間	1,2,4,8秒(内部でJPピンで設定)
起	動	入	カ	入力端子 (無電圧メーク信号にて動作)
外	形	寸	法	420(幅)×43.5(高さ)×200(奥行) mm
Ü			甜	3 kg
外			装	パネル:オフブラックメタリック
				ケース:ブラック マンセルN1近似色
付	属		HH El	収扱説明書1
				東芝お客様ご相談センター一覧表1
				大形単頭プラグ(6.3 φ 3P) 1
				ヒューズ (0.3A)1
				アース線 (30cm)1

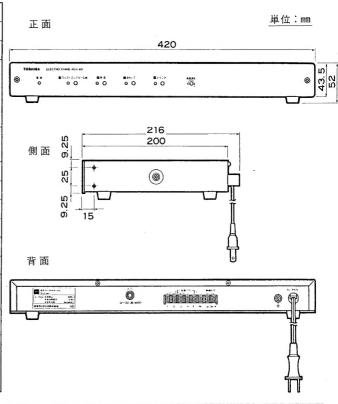

東芝ライテック株式会社 システム事業部 〒140 東京都品川区南品川2丁目2番13号(南品川JNビル) TEL(03)5463-8779